

5 az 1-ben LED vezérlő

Modellszám: SW5


Jellemzők

- Beépített 18 dinamikus mód ugrálással, fokozatosan változó (csak 2,4G távirányítóhoz)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik vezérlőre, végtelenné téve a távirányító távolságát
- Automatikus szinkronizálás: Ugyanaz a dinamikus mód automatikusan szinkronizálódik, hogy a mód mindig következetes legyen
- Rendelkezik DND funkcióval, általában áramkimaradás esetén használatos, és energiát takarít meg
- Támogatja a TUYA SMART alkalmazásvezérlést (nincs szükség 2,4 GHz-es átjáróra)
- A harmadik féltől származó hangvezérlés támogatása, például az Alexa, a Google asszisztens, a Yandex Alice, a Tmall Genie, a Baidu és a Xiaomi (nincs szükség 2,4 GHz-es átjáróra)




Paraméterek


Név: 5 az 1-ben LED vezérlő	Üzemi hőmérséklet: -10~40 °C
Modell sz.: SW5	EMC szabvány(EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Bemeneti feszültség: DC12~24V	
Kimeneti áram: 6A/ Single channel	Biztonsági szabvány(LVD): EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Teljes kimenet: Max 12A	
Jegyzőkönyv: WIFI/ 2.4GHz RF	Rádióberendezés(RED): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Ellenőrzési távolság: 30m	Tanúsítvány: CE, EMC, LVD, RED
IP minősítés: IP20	



Csatlakozási diagram

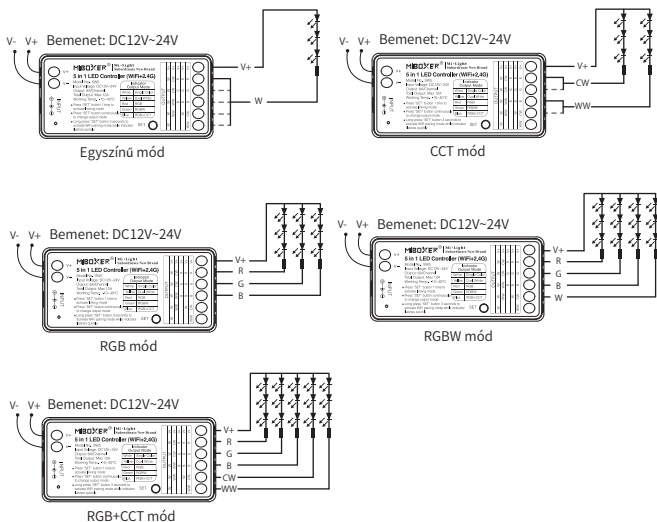

Alkalmazási diagram

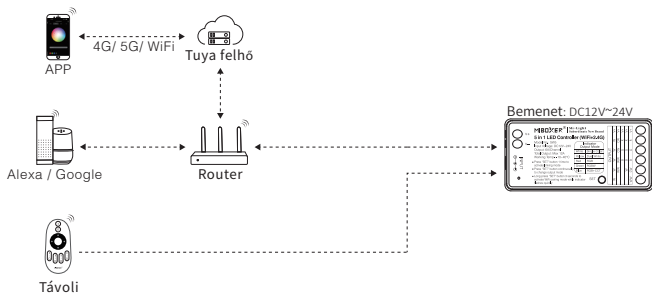

Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján

Beállítási mód: Nyomja meg folyamatosan a "SET" gombot a kimeneti mód váltásához
(figyelem: 3 másodpercen belül működés nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

Jelző színe	Fehér fény	Sárga fény	Piros fény	Zöld fény	Kék fény
Kimenet	Egyszínű	Kettős fehér	RGB	RGBW	RGB+CCT

Ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B




FUT088



FUT096
FUT096-B

2.4G RF távirányító utasítás


Útmutató a kód összekapcsolásához

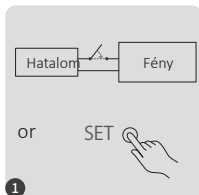

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a „SET” gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül.

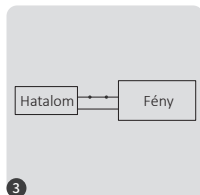


A lámpák 3-szor felvillannak lassan linkelést jelent sikeresen megtörténik.




Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hívatközni)


Unlinking Code Instructions

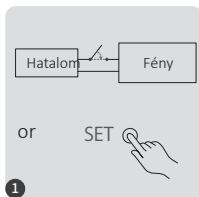

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a „SET” gombot

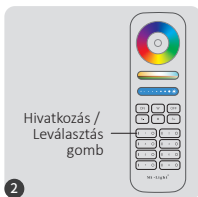

Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül.

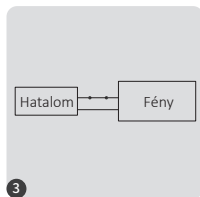

A fények 10-szer felvillannak gyorsan azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

Automatikus átvitel és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

Távjel automatikus továbbítása

Egy lámpa képes továbbítani a távirányító jeleit egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

Dinamikus módok automatikus szinkronizálása

A több lámpa szinkronizálható, ha ugyanabban a dinamikus módban vannak, és ugyanazzal a távirányítóval vannak összekapcsolva (az egyes lámpák közötti távolság 30 méteren belül van)



Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása (csak távirányítóhoz)

Válassza ki az 1. dinamikus mód táblázatot:

Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S+” gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan, a statikus mód sikeresen aktiválva van.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:

Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S-” gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan, a statikus üzemmód sikeresen aktiválva van.

1. dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Fél	
9	Lassú Color Splash	

2. dinamikus üzemmód táblázat (kézi váltás szükséges)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Hét szín fokozatosan változik	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín váltogatható	
5	Ugrás véletlenszerűen váltani	
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
7	Zöld fény fokozatos változás +3-szor felvillan	
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
9	A fehér fény fokozatos változása +3-szor felvillan	

PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás **(csak távirányítóhoz)**

Váltás magas frekvenciára:

Nyomja meg az „OFF” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „ON” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer gyorsan felvillan.

Váltás alacsony frekvenciára:

Nyomja meg az „ON” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „OFF” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer lassan felvillan.

„A Ne zavarjanak” mód aktiválódik és leáll (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot (széles körben használható azokon a területeken, ahol gyakran van áramszünet az energiatakarékosság érdekében)

2.4G RF Remote be- és kikapcsolási utasítás

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „OFF” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „ON” gombot. Sikeres aktiválás, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód be van kapcsolva

1. Amikor a lámpa KI állapotban van (például: Használja az alkalmazást vagy a távirányítót a világítás kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia a világítás aktiválásához, vagy az APP/távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja.

Kapcsolja ki a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

Figyelem: A lámpa mindig „BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a „Ne zavarjanak” módot.

Az alkalmazás be- és kikapcsolása „Ne zavarjanak” mód utasításai

Okostelefon APP vezérlési utasítás

Hálózati konfiguráció **(Nem támogatja az 5G routert)**

1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] alkalmazást



Keresse meg a [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Kérjük, nyissa meg az alkalmazást, kattintson a "Regisztráció" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, és jelentkezzen be közvetlenül, ha már rendelkezik fiókkal.






2. Hálózati konfiguráció

- (1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás), Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:
 - Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
 - Kapcsolja ki és be a vezérlőt 6 alkalommal.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.
- (4) Nyissa meg az alkalmazás kezdőlapját, és kattintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában.
- (5) Kattintson a "Világítás" elemre az oldal bal oldalán, majd kattintson a "Fényforrás (BLE+Wi-Fi)" elemre.
- (6) Kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

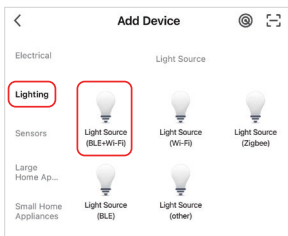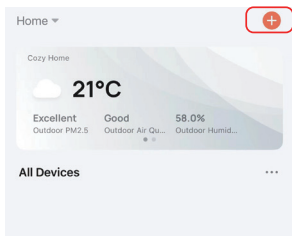

Az alkalmazás „Ne zavarjanak” mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint aktíválva)


Kattintson a jelzőfényre, amelyet be kell állítani vagy csoportos vezérlést kell beállítani--- kattintson a „Tovább” gombra--- kattintson a „Bekapcsolási viselkedés” lehetőségre--- kapcsolja be vagy ki

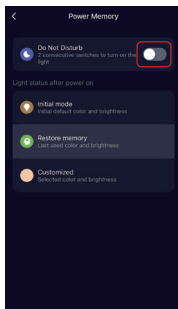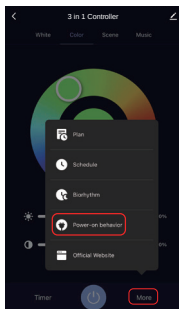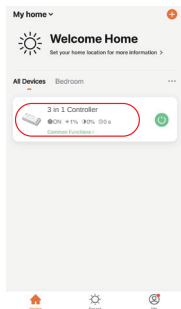

Alexa hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a „Tovább” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a „Készségek és játékok” elemre

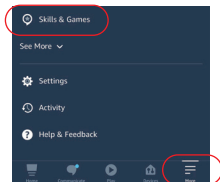

- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be a „Smart life” szót, és keressen




- 6). Kattintson a „Smart Life” készségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

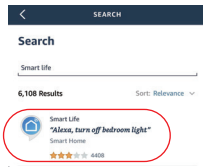


Google Home hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a „+” jelre a bal felső sarokban

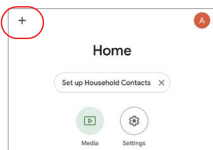


- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” elemre

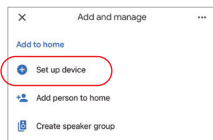


- 4). Kattintson a „Működik a Google-lal” lehetőségre

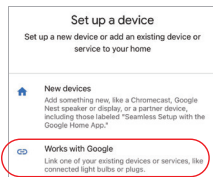

- 5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be a „Smart life” szót, és keressen
- 7). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



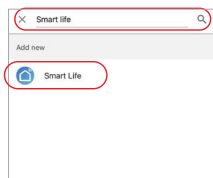


DMX512 LED jeladó vezérlés (Külön vásárolva)

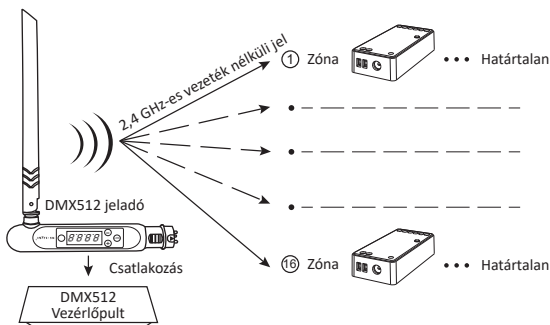

DMX512 LED távadó összekapcsolása/leválasztásav

- 1 Kövesse a DMX512 adó (FUTD01) utasításait, válassza ki a világítás zónáját a „+” vagy a „-” gomb megnyomásával (például a „CH12” a 12-es zónát jelenti)



Link

A vezérlőt 10 másodpercre kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot háromszor 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye lassan háromszor felvillan

Leválasztás

A vezérlőt 10 másodpercre kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat leválasztása akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye 10-szer gyorsan felvillan



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

Figyelem

1. Kérjük, a telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Kínában készült